LAKORP
INDUSTRIAL SAC

FICHA TÉCNICA

FLUXÓMETRO PARA URINARIO

K-76319-CP

KOHLER · PRIMME® MANUAL · FLUXÓMETROS

Fluxómetro manual para urinario Kohler Primme® 1.0 gpf

Cromo pulido · Entrada 3/4"-14 NPT · Spud superior 3/4" (19 mm) · Rompevacío y llave de paso incluidos



1. Manija de palanca
2. Cuerpo de válvula de latón
3. Llave de paso de control
4. Rompevacío (nivel crítico CL)
5. Acople al spud de 3/4"

Código **K-76319-CP** Acabado **Cromo pulido**

1.0 gpf	3/4" NPT	25 psi	335 mm
Descarga (3.8 L aprox.)	Entrada de agua	Presión mín. de flujo	Altura total máx.

DESCRIPCIÓN

Fluxómetro manual de pistón Kohler Primme®, con cuerpo de latón y acabado cromo pulido, para urinarios con conexión de spud superior de 3/4" (19 mm). Entrega 1.0 gpf por descarga y está diseñado para instalaciones de uso intensivo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tecnología de pistón sin retención para una activación precisa.
- Componentes de caucho resistentes a la cloramina.
- Incluye rompevacío y llave de paso de control.
- Compatible con tubos finales y llaves de paso KOHLER.
- Diseño de montaje sobre el aparato; apto para reposición.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca / línea	**Kohler · Primme® Manual**
Código de fabricante	**K-76319-CP**
Tipo	**Fluxómetro manual para urinario**
Descarga	**1.0 gpf (3.8 L aprox.)**
Accionamiento	**Manija de palanca**
Material	**Latón**
Acabado	**CP · Cromo pulido**

Entrada de agua	**3/4"-14 NPT**
Conexión al urinario	**Spud superior 3/4" (19 mm)**
Presión mínima de flujo	**25 psi (172.4 kPa)**
Caudal mínimo de flujo	**9 gpm (34.1 L/min)**
Altura total	**335 mm máx. (13-3/16")**
Eje de válvula a pared	**57 – 127 mm**
Incluye	**Rompevacío y llave de paso**

ESQUEMAS E INSTALACIÓN

DIMENSIONES GENERALES · vista frontal y lateral, en mm

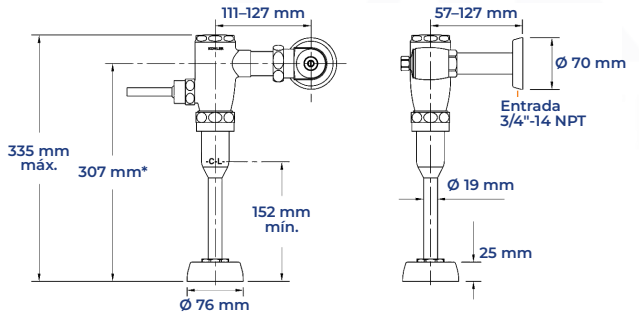

* Eje de alimentación sobre el urinario; mínimo 273 mm con el nivel crítico (CL) a 152 mm sobre el aparato. Dimensiones nominales.

INSTALACIÓN

1. Purgue la línea de suministro y cierre el agua.
2. Corte el tubo de suministro, suelde el adaptador, coloque chapetón y manga, y aplique cinta selladora.
3. Instale la llave de paso alineando su salida con la entrada de la válvula.
4. Instale el tubo de descarga en el spud del urinario y monte el cuerpo de la válvula a la llave de paso.
5. Abra el agua, verifique fugas y regule la llave de paso en incrementos de 1/4 de vuelta.

Herramientas: llave de correa, llave hexagonal de 2.5 mm, cinta selladora, equipo de soldadura, cubeta y lentes de seguridad.

NORMAS Y APLICACIONES

Normas: ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37 · ICC/ANSI A117.1

Accesibilidad: cumple ADA, OBC y CSA B651 cuando se instala según los requisitos específicos de cada reglamento.

Aplicación: urinarios con spud superior de 3/4" (19 mm) en baños comerciales de uso intensivo, en obra nueva o reposición.

USO Y CUIDADO

- Requiere una llave de corte aguas arriba del fluxómetro.
- No someta el rompevacío a presión continua más de 12 horas.
- Nivel crítico (CL): 152 mm como mínimo sobre el urinario.
- No instale donde el agua de la válvula pueda causar daños.
- Limpiador recomendado por el fabricante: KOHLER K-23723.

Instale el producto según la guía de instalación del fabricante. KOHLER y Primme son marcas registradas de Kohler Co. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

LAKORP INDUSTRIAL S.A.C.
RUC 20615975185 · Lima, Perú
www.lakorp.com · LUDENA@LAKORP.COM
Cel. 906 425 015